

Via DELLE INDUSTRIE, 6
26010 IZANO (CR)
TEL.0373/780193 FAX 244184
P.I. 02148581206

Sito internet:www.fimi.net

Indirizzo e-mail:info@fimi.net

SCHEDA TECNICA

NEUTRASLIM

Art. 101.SLM.174

NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA PER CALDAIE MURALI


NEUTRASLIM è un innovativo sistema di neutralizzazione di condensa per caldaie murali fino a 50 kw. La capacità di scambio della speciale cartuccia neutralizzante da pH acido a pH neutro è immediata e certa. NEUTRASLIM è dotato di bypass che impedisce alla condensa trattata di tornare in caldaia in caso di occlusioni interne.

Installazione:

- NEUTRASLIM può essere installato in verticale, orizzontale ed obliquo (è comunque preferibile l'installazione verticale).
- Collegare l'ingresso e l'uscita del neutralizzatore con modalità e mezzi idonei da evitare eventuali problemi di tenuta. Consigliamo l'utilizzo della guaina spiralizzata in PVC per scarico condensa liscia all'interno e con diametro interno 16 mm che si collega facilmente garantendo una corretta tenuta ai raccordi del NEUTRASLIM.
- I tappi/raccordi di ingresso e uscita sono in PVC e quindi incollabili.
- Prima dell'avviamento della caldaia, verificare che l'ingresso e l'uscita del neutralizzatore non siano occlusi da corpi estranei.
- E' possibile fissare NEUTRASLIM ad una parete con il kit di installazione (clip, tasselli e viti) in dotazione o con del biadesivo (non incluso).

Manutenzione:

- La durata indicativa della cartuccia è di 1 anno; è comunque opportuno misurare il pH della condensa in uscita almeno ogni 5 mesi.
- La cartuccia di ricambio (Art. RIC.SLM.174) deve essere sostituita rimuovendo il tappo/raccordo in uscita (OUT). Il tappo/raccordo in ingresso (IN) è incollato e quindi non rimuovibile.
- Per rimuovere il tappo/raccordo in PVC dell'uscita (OUT) è necessario svitare i due grani ed esercitare una rotazione dello stesso.
- La cartuccia di ricambio deve essere inserita seguendo le frecce indicatrici impresse sulla cartuccia.
- Per reinserire il tappo/raccordo in PVC dell'uscita è consigliabile una rotazione dello stesso previo apporto di glicerina o altro lubrificante.

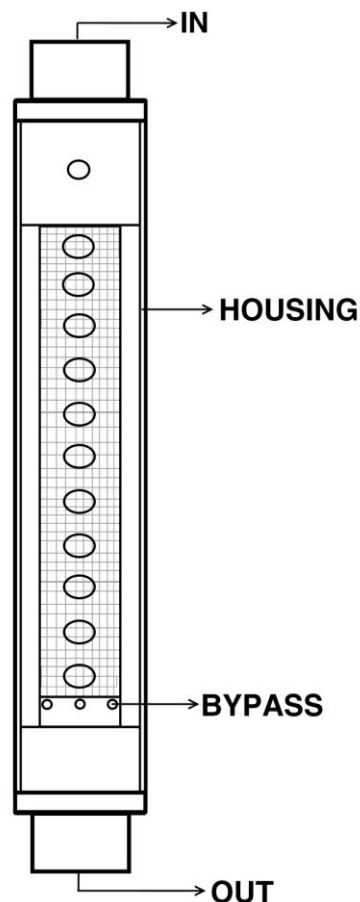

DIMENSIONI		ATTACCHI	
L(cm)	Ø(cm)	M	F
24	3,8	20 M	